


Une acclimatation adéquate

est essentielle au succès d'un plancher de bois franc

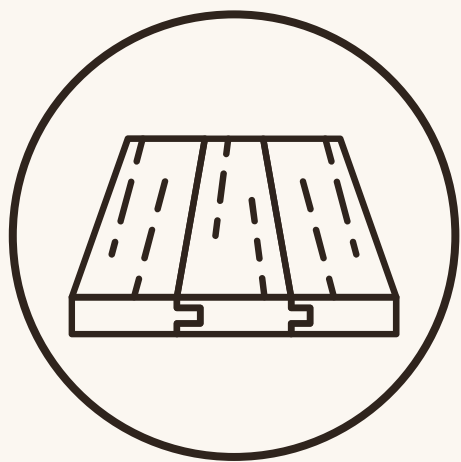

La performance à long terme de votre plancher de bois franc commence avant même son installation. Une acclimatation adéquate aide à minimiser l'expansion, la contraction et les autres problèmes liés à l'humidité, assurant ainsi la beauté et la durabilité de votre plancher pour les années à venir.



Avant l'installation, assurez-vous de :



Maintenir une température intérieure entre 19 °C et 22 °C (66 °F à 72 °F)




Maintenir un taux d'humidité relative entre 45 % et 55 %



Entreposer le plancher sur le chantier pendant un minimum de 72 heures avant l'installation




Ne jamais ouvrir les boîtes ni les extrémités des boîtes avant le début de l'installation

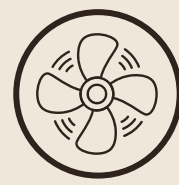

S'assurer que tous les travaux générant de l'humidité sont terminés et que le chantier est climatisé et contrôlé




L'humidité est un facteur clé :

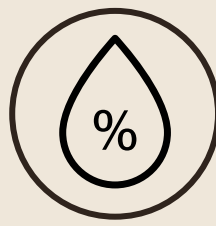

Taux d'humidité idéal du sous-plancher : 8 % à 10 % (ne doit jamais dépasser 12 %)



Écart maximal d'humidité entre le sous-plancher et le plancher : 4 %

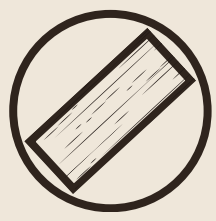

Pour les planches de 4 pouces et plus de largeur, l'écart ne doit pas dépasser 2 %



Un environnement stable

est le secret d'un plancher de bois franc durable et performant.



Protégez votre investissement.

Suivez les directives d'installation Planchers Wickham afin d'assurer une performance optimale et une beauté durable.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service à la clientèle de Planchers Wickham ou votre représentant des ventes.

+1 819 398-6303

plancherswickham.com

